



无线隐形跳绳使用说明



欢迎


Archon Jump 无线隐形跳绳，助您每日记录及分享跳绳数据。即使身处狭小空间，您亦可以跟朋友建立跳绳比赛，尽情享受跳绳乐趣。

Archon Jump 支持 iPhone 4S 或以上 iPad 3 或以上。支援 iOS 6.x 或以上系统，支持安卓 4.3 或以上系统与蓝牙 4.0。

包装清单

- 手柄 x 2
- 长绳 x 1
- 短绳 x 2
- 收纳袋 x 1
- AAA 电池 x 2
- 说明书

了解您的 Archon Jump

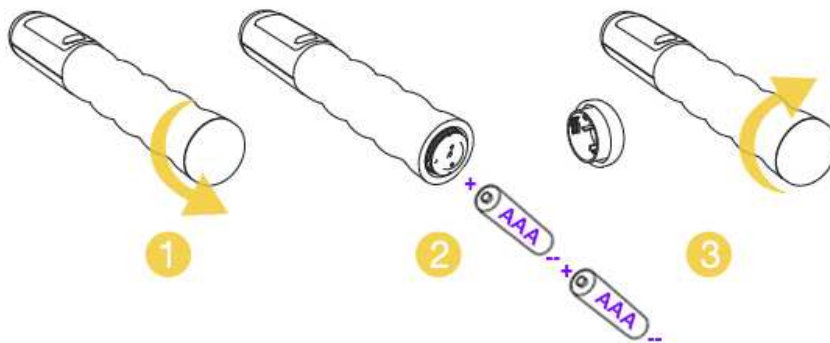

1.1 电池安装


- a) 扭开电池盖
- b) 放入两粒 AAA 电池
- c) 扭紧电池盖后，会听到“呖”一声

1.2 绳

- 调较绳的长度以配合您的高度，长度合适的绳可以让您轻松及畅顺地绕过头顶和脚底。
- 踏着绳中央，然后拉起手柄至胸口或稍下位置，掌心向上(如图)。



- 调较好绳的长度后，把绳穿过另一孔并拉紧。

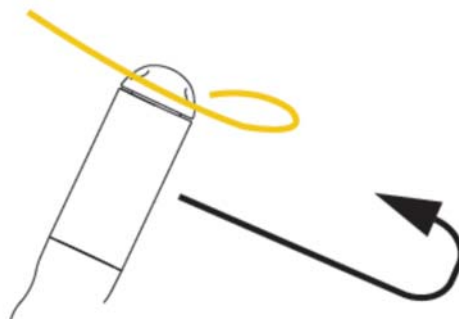

- 纵使身处狭小空间，您亦可以换上短绳，继续享受跳绳的乐趣。



2. 屏幕显示



屏幕显示



3. 手机设定

3.1 下载 Archon 应用程序

直接从 Archon 网站、Apple Store 或 Google Play 下载 Archon 应用程序: www.archon.com.hk

Apple store



Google Play



(安卓手機需要開啟手機系統位置資訊功能, 否則可能會搜索不到設備。)

3.2 蓝牙配对

- 开启手机的蓝牙功能，并在您的手机上打开 Archon 应用程序。
- 新用户可选择以电邮注册，现有用户可直接登入您的账户
- 输入您的个人资料及保存，然后到“添加设备”。
- 如没有在 Archon App 内设定个人资料，将默认个人资料为默认值。
默认值：性别: 男 / 年龄: 30 岁 / 体重: 60 公斤
- 选择“Archon Jump 无线隐形跳绳”
- 长按手柄按键直至连接符号闪烁
- 在手机上选择连接 Archon Jump 开始配对。
- 如配对成功，手柄显示的连接符号会停止闪烁并长亮。



4. 数据与应用程序同步

- 配对成功后，在主页打开 Archon Jump。
- 要开始跳绳，请按“开始”。如中途暂停，可按“暂停”及“继续”。
- 跳完后，请按“结束”以保存您的跳绳纪录。
- 跳绳期间，请确保 Archon Jump 及您的手机在有效的连接范围内，否则您的数据将无法保存。

5. 安全和护理

- 不要在温度太高或太低的环境下使用设备。请不要将设备暴露在强烈的太阳光或太潮湿的环境下。设备和配件的适当使用温度为- 10° C - 50° C。
- Archon Jump 并不是玩具，请妥善贮存于小孩不能接触到的地方。
- 请保持远离任何火种或者任何可能会损坏或划伤 Archon Jump 的对象。
- 请不要试图维修、修改或拆开 Archon Jump。
- 在室内跳绳时，请留意天花板高度、远离挂扇、吊扇及其它家具。
- 如要跟其他人同时跳绳，应与对方保持适当距离，以免碰撞及受伤。
- 跳绳感到疲倦时，应停止休息。如有不适，应联络医护人员或专业人士。
- 此设备符合 R&TTE Directive 1999/5/EC。
- 请妥善贮存电池于小孩不能接触到的地方。
- 请妥善弃置用过的电池。
- 切勿将耗尽之电池弃置在火中或靠近热源，以避免电池漏液或爆炸。
- 请勿混用新旧电池及不同牌子或种类的电池。
- 不要对非充电式电池进行充电。
- 避免电池的正、负极直接碰触金属或导体或形成短路。
- 长期不使用 Archon Jump 或电池电力用尽时，请将电池取出，并妥善保存或回收。
- 请依据当地法规弃置用过的电池。
- 警告：不正确使用电池，或会导致电池漏液、过热，或爆炸。请确保使用正确类型的电池。

6. 产品规格

规格			
型号	JR-01	电池	AAA x 2
颜色	黑色	电池寿命	300 – 350 小时 (一般使用)
显示屏	LCD	操作温度	-10°C to 50°C
长绳长度	3 米		

7. 常见问题

问：为何蓝牙连接失败？

答：请检查您的手机和操作系统的兼容性，可参考第 3 点。蓝牙连接失败可能是由于手机蓝牙的操作，请重启蓝牙，或完全关闭手机并再次打开，之后重新连接蓝牙。

8. 保养

从购买 Archon Jump 当日开始计算，保养期为一年。如需维修，请连同有效发票送到 Archon 的指定地址或分销商。详情请参阅 Archon 官方网站 www.archon.com.hk

9. 保养期内不包括什么？

- 外观的损害，而并不影响产品的操作或安全
- 未经审核的维修费用
- 由于洪水、风或其他恶劣天气条件而引起的损坏或破裂
- 由于火灾或任何天然灾难而引起的损坏或破裂
- 因为人为的疏忽，滥用或误用而引起产品的维修或更换费用
- 因为遭受虫害 (或类似的现象) 或人类或动物排泄物而引起产品的软件或资料



在产品或者其包装上的符号表示，这产品不能和其他家居废物一起处置。回收废弃电器和电子设备是你的责任，交给指定的服务供应业者收集处置你的废物。单独收集和回收的废弃物, 有助于节约自然资源，并确保保护人类健康和环境的方式回收。关于在哪里让废弃物可以再造回收，请联系您当地的机构，或您的经销商。

产品设计:

Archon Wellness Limited

www.archon.com.hk / info@archon.com.hk

HONG KONG 香港

www.archon.com.hk / info@archon.com.hk

INTERNATIONAL 国际

www.archonglobal.net / info@archonglobal.net

CHINA 中国

www.archonglobal.cn / info@archonglobal.cn

Made in China

版本: JR-01 V01